

美味しいマハロをもっと美味しく

MaHaLo Health Server



炭酸水



冷水



体温



常温

マハロ ヘルス サーバー

取扱説明書

型式 T2022-W5000


高性能炭酸水サーバー

この「取扱説明書」は、設置前に
必ずお読みください。

設置前によくお読みのうえ、正しくお使い
ください。お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られる場所に必ず保管
してください。

もくじ

設置上の注意	2
使用上の注意	3
名称と働き	4-5
ご使用にあたり	
●サーバーの設置	6
●冷水を注ぐ	7
●炭酸水を注ぐ	8
●時刻を設定する	9
●ナイトモード	9
●体温を計る	10
お手入れ方法	11
長期間使用しない時の排水方法	12
仕様	13
故障かな!?と思ったら	14
ヘルスサーバーレンタル規約	15

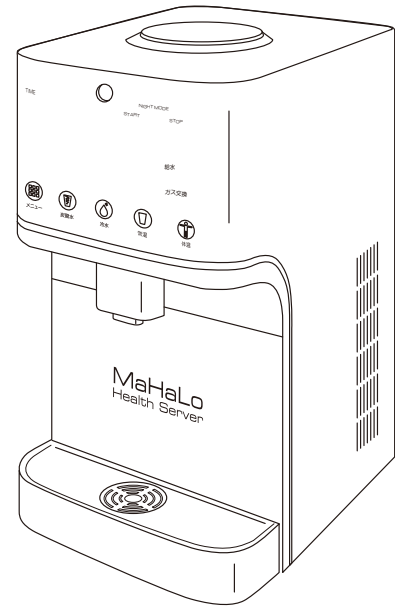

安全上の注意

(必ずお守りください)

記号と意味



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号表示の説明例



感電注意

警告、注意を促す表示です。△の中や周りに具体的な警告内容が記されています。



プラグを抜く

必ずしていただきたい行為を示す表示です。●の中や周りに、具体的な指示内容が記されています。



接触禁止

○に斜線は、してはいけない行為（禁止事項）を示す表示です。○の中や周りに具体的な禁止事項が示されています。

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守り
いただくことを説明しています。

※本機は日本国内用に設計されています。規格の異なる海外では使用できません。

※製品改良の為、予告無く仕様・外観を変更する場合があります。

設置上の注意

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。




強制
設置場所

マハロヘルスサーバーが安定するように設置してください。

- 水平で丈夫な場所。(マハロヘルスサーバー本体前方 65 cm含む)
- 床に直置きはしないでください。
- マハロヘルスサーバーの下に板、じゅうたん、ブロックなどを敷かないでください。
* 振動や騒音・転倒によるケガ、感電、火災の原因となります。

図は必要最小設置寸法です。(上から見た図)

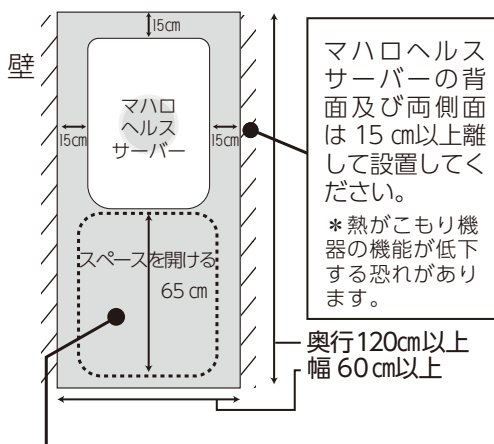

マハロヘルスサーバーの手前 65 cmの範囲には段差になるような障害物は置かないでください。じゅうたん、ホットカーペットなども同様です。
* 故障、破損の原因となります。

必要水平域は幅 60 cm × 奥行 120 cm です。



禁止

- 電源は AC 100 V (50 / 60 Hz) 以外使用しないでください。
* 延長コードの使用や **タコ足配線は火災・感電の原因** となります。



禁止



指示

- 電源コードを傷つけたり、引っ張ったり、ねじったり、上に重いものを乗せたり加工、加熱しないでください。
- 電源プラグ、コンセントにホコリが付着していないか確認し、コンセントをプラグの根元まで確実に挿し込んでください。
* 火災・感電の原因となります。



禁止

- 可燃ガスの漏れる恐れがある場所や、シンナー等の揮発性の高い溶剤等を近くで使用しないでください。
* 爆発や火災の恐れがあります。



アースを感電注意
取付ける



- アースを確実に接続してください。
* ご使用中の電化製品のアースと一緒に共有接続していただいても構いませんがガス管、水道管、避雷針、電話回線のアース線とは共有接続しないでください。法令で禁止されております。お近くの電気店へご相談ください。



指示

- 日本国内のみで使用してください。

注意

誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。



強制

- マハロヘルスサーバーは直射日光が当たらず、高温多湿でない場所に設置してください。屋内専用機器ですので、屋外に設置しないでください。
* 機器本体の性能を損なう恐れがあります。



禁止

- ストープなど熱源の近くや機器に水がかかる場所には設置しないでください。
* 機器の変形・機能の低下・漏電の原因となります。



注意

- マハロヘルスサーバーが届いても、すぐには電源を入れないでください。冷媒ガスを安定させるために数時間程度経ってから電源を入れてください。* 冷媒ガスが安定しない状態で電源を入れると冷却不良を起こす原因となります。移動したときも同様です。
* 一般的な冷蔵庫と同じで冷却冷媒を安定させるための時間です。



注意

- マハロヘルスサーバーの移動は必ず2名以上でおこなってください。(重量 21 kg)
* 転倒して怪我の原因となります。



注意

- 傷つきやすい床の上で、マハロヘルスサーバーを引きずらないでください。
* 床に傷をつける原因となります。



禁止

- ボトルをセットしていない状態で、電源プラグをコンセントに挿し込まないでください。
* 機器の機能の低下や故障の原因となる恐れがあります。



禁止

- 設置後、マハロヘルスサーバーの内部やコックからの水漏れがないか確認してください。わずかな水漏れがある場合でも使用を中止してください。
* 火災・感電の原因となります。

使用上の注意

⚠ 警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。



禁止

- 電源プラグに濡れた手で触れないでください。コンセントに水を掛けしないでください。また、電源コードを持って電源プラグを引き抜かないでください。電源コードを束ねず、傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使わないでください。*感電したり断線やショートによる火災の恐れがあります。
- 背面の放熱板（配管）を傷つけないでください。*故障、発火、爆発の原因となります。
- 本体や内部に水を掛けしないでください。*火災、漏電の原因となります。
- 背面パネルから棒や指を入れないでください。*高温でやけどしたり、感電の恐れがあります。



高温注意



プラグを抜く

- 焦げ臭い等の異常がある場合は、すぐ電源プラグを抜いてください。
*異常のまま使用を続けると感電や火災の恐れがあります。



プラグを抜く

- マハロヘルスサーバーのお手入れをおこなう場合は、電源プラグを抜いてからおこなってください。
*感電する恐れがあります。



禁止

- 絶対に自分で分解したり修理をおこなわないでください。
- 本体を故意に破損させないでください。
*感電や水漏れの恐れがあります。不当な改造や修理による故障、事故については保障いたしかねます。

⚠ 注意

誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される、または物的損害の発生が想定されるもの。



禁止

- 超☆海洋深層水100%マハロ1.5Lボトル以外は取り付けしないでください。*故障の原因となります。
- マハロヘルスサーバーの天面（トップカバー）に重いものを乗せないでください。（均等荷重 10kg まで）トップカバーの上に不安定なものを置かないでください。また、オーブントースターなど高温になるものを乗せないでください。*故障の原因となります。
- マハロヘルスサーバー本体の上に乗ったり、ぶら下がらないでください。また寄りかかったり、揺すったり、傾けたりしないでください。
*機器の変形、機能の低下をまねいたり、本体が転倒し、ケガ、感電、火災の原因となります。
- マハロヘルスサーバーは小さなお子様など取扱いに不慣れな方だけで使用したり、乳幼児に触れさせたりしないでください。*感電・ケガの原因になります。
- マハロヘルスサーバーに貼り付けてあるシール類をはがさないでください。
*感電・ケガの原因になります。



強制

- 通常使用時は電源プラグを挿したままにしてください。
*抜いたまま放置しますと水質が変化し不快な臭い、味の原因となります。
- マハロヘルスサーバーへのボトル容器の設置はマハロヘルスサーバーを支えながら、ゆっくりと確実におこなってください。*強い衝撃を加えますとボトル破損、マハロヘルスサーバー本体が転倒の恐れがあります。
- マハロヘルスサーバー背面の放熱板（配管）、また電源コンセントなどのホコリは必ず定期的に取り除いてください。*機器の機能の低下、火災などの原因になる恐れがあります。



注意

- 背面の放熱板（配管）に手や足を触れないように注意してください。
*まれに背面や側面が熱を帯びることがありますが効率的に放熱をおこなうための放熱作用です。
*ケガ、やけどの原因となります。
- マハロヘルスサーバーの角部、扉の角部に注意し、衝突などしないように注意してください。
*小さなお子様の場合、頭をぶつけてケガをする恐れがあります。




プラグを抜く


- 長期間（2週間以上）使用しない場合はボトル容器を外してマハロヘルスサーバー内の水を抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。（→P.12）*水質変化と絶縁体劣化による感電や漏電の原因となります。

名称と働き


■機器本体

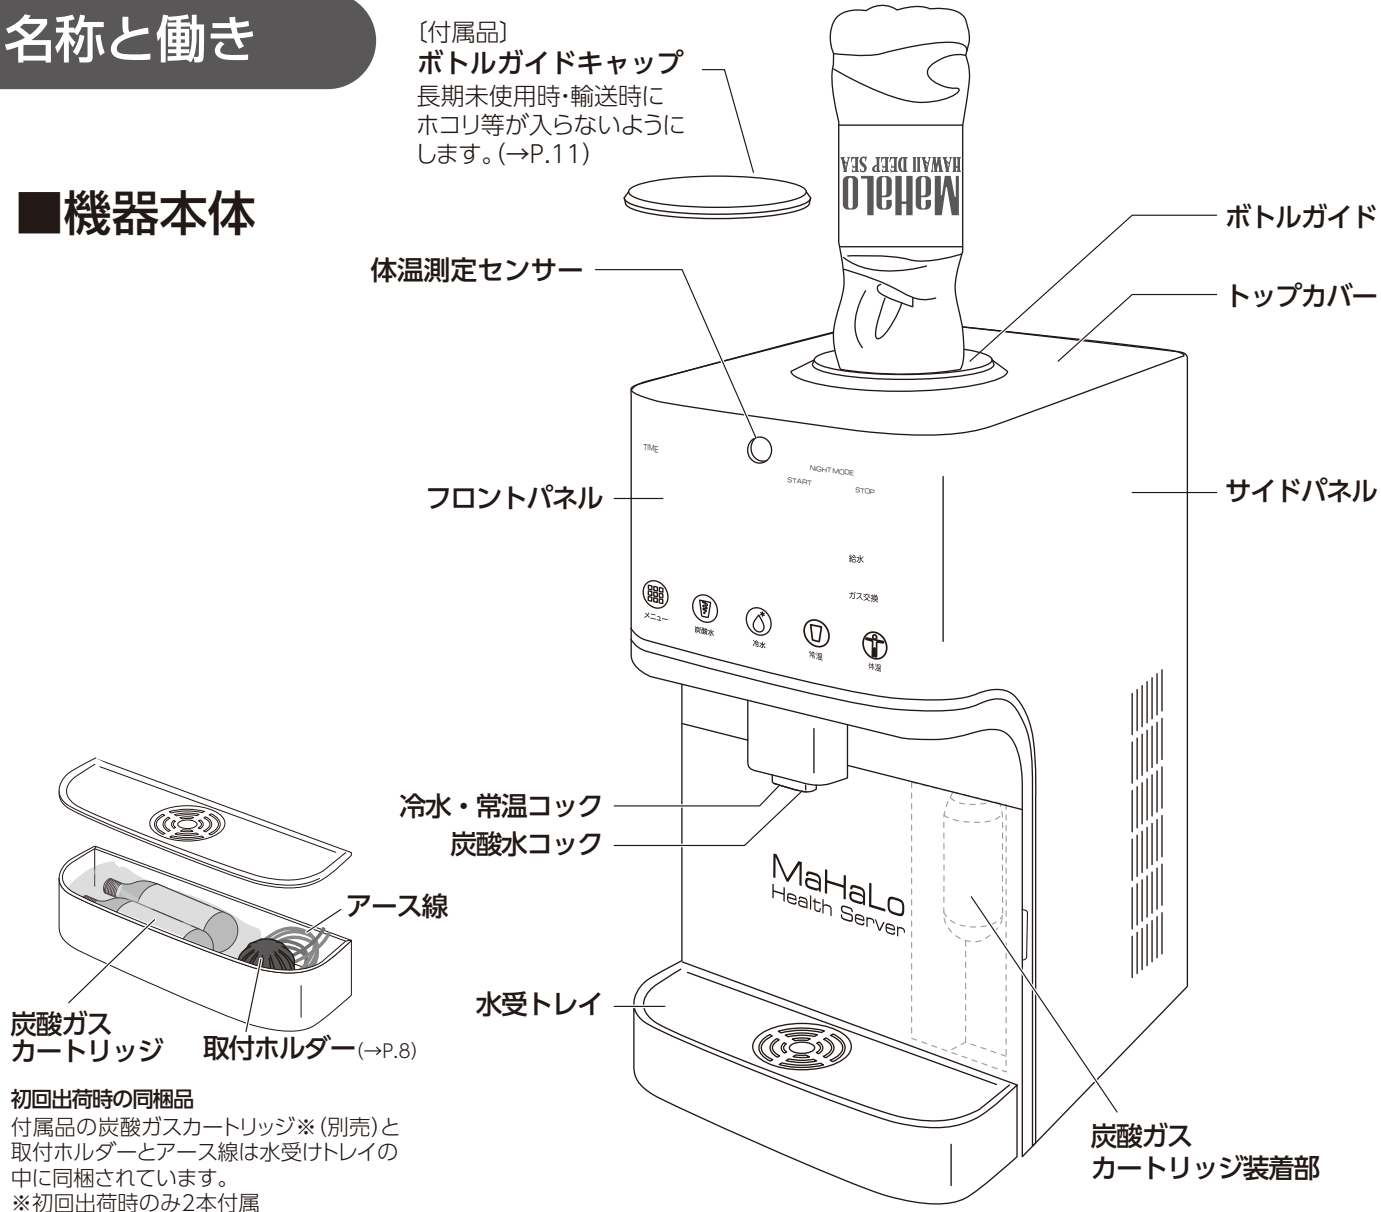


■背面パネル

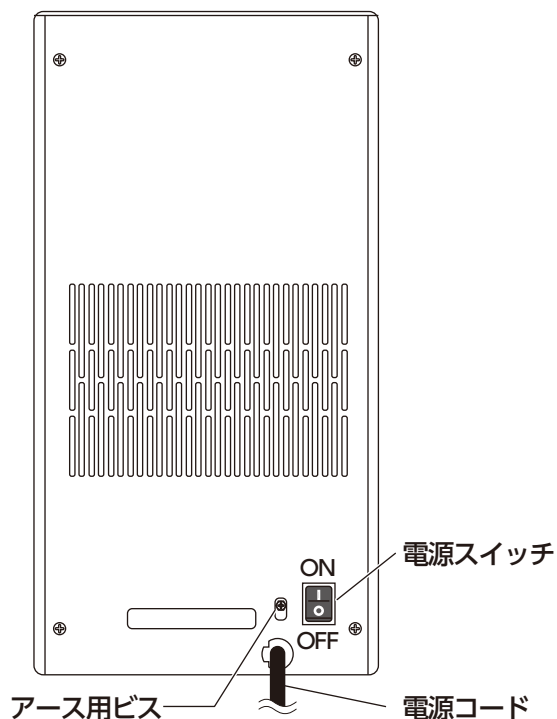

■炭酸ガスカートリッジ開閉扉

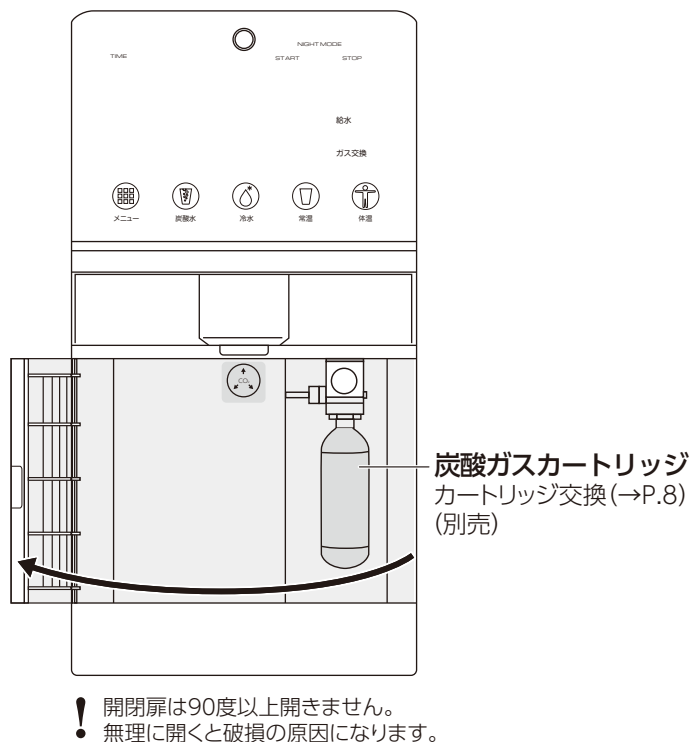

■操作部

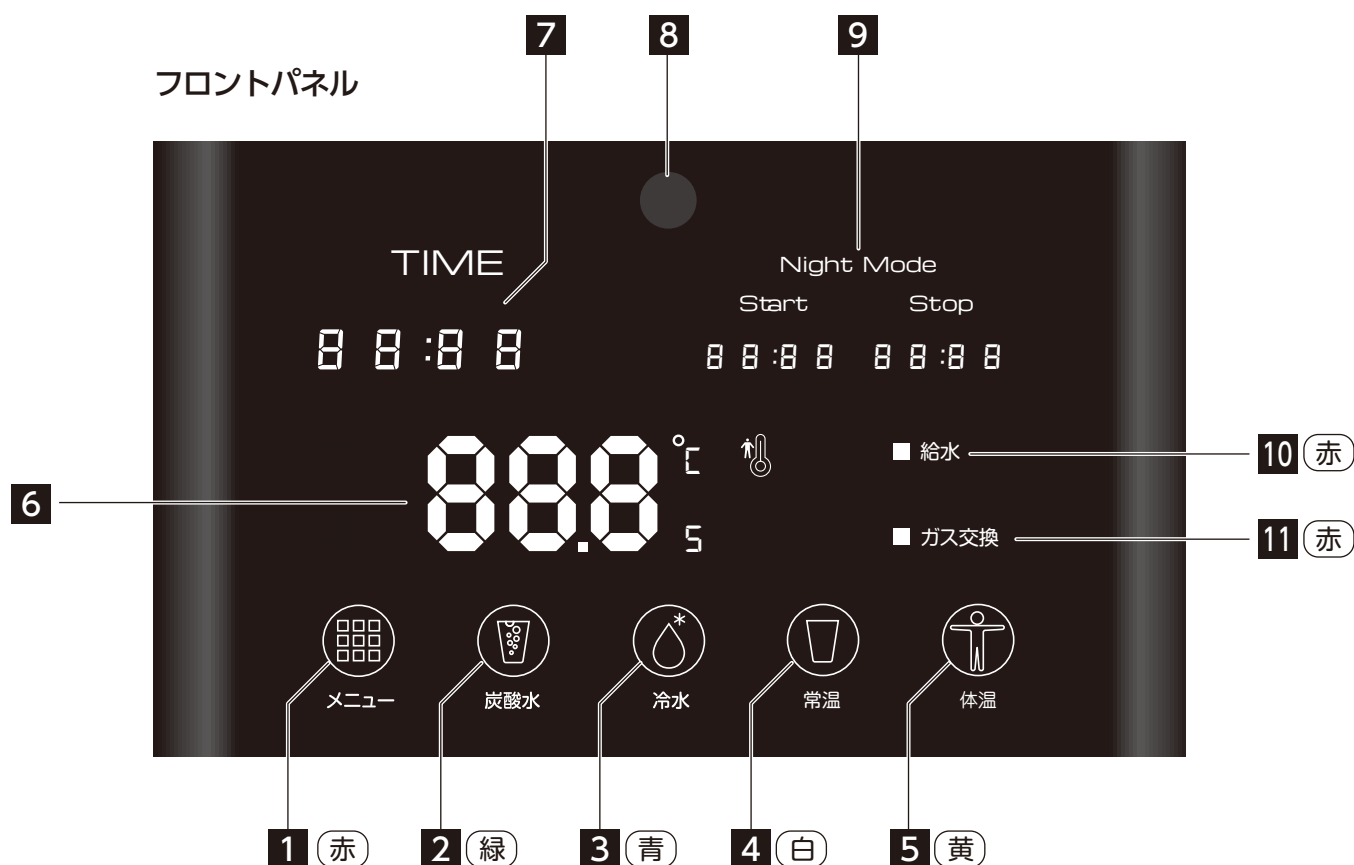

1 メニュースイッチ

機能の切り替え時に押します。

2 炭酸水スイッチ (緑) (赤)

炭酸水を出すときに押します。(→P.8)

3 冷水スイッチ (青) (黄)

冷水を出すときに押します。(→P.7)

4 常温スイッチ (白)

常温水を出すときに押します。(→P.7)

5 体温スイッチ (黄)

体温を確認するときに押します。(→P.10)

6 モニター画面

水温や体温を表示します。

7 時刻表示

時刻を表示します。設定方法(→P.9)

8 体温測定センサー

体温を測定できます。(→P.10)

9 ナイトモード(省エネ運転)


ナイトモード設定時間を表示します。(→P.9)

10 給水ランプ

給水が必要な時に点灯します。

11 ガス交換ランプ

炭酸ガスがなくなった時点灯します。(→P.8)
炭酸ガスカートリッジ交換方法(→P.8)

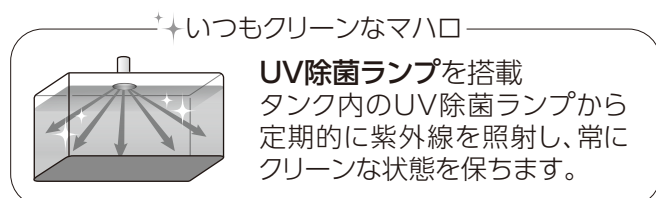

✦いつもクリーンなマハロ

UV除菌ランプを搭載

タンク内のUV除菌ランプから定期的に紫外線を照射し、常にクリーンな状態を保ちます。


■サーバーを設置する

①設置場所について ※(→P.2)設置スペース参照

- ・本品は屋内専用です。屋外に設置しないでください。
- ・丈夫で水平な所に設置してください。
- ・周囲の家具や壁などから15cm以上離して設置してください。


②アースの取り付け

湿気の多い場所・水気のある場所で使うときは
アース(接地)・漏電遮断器を取り付けてください。

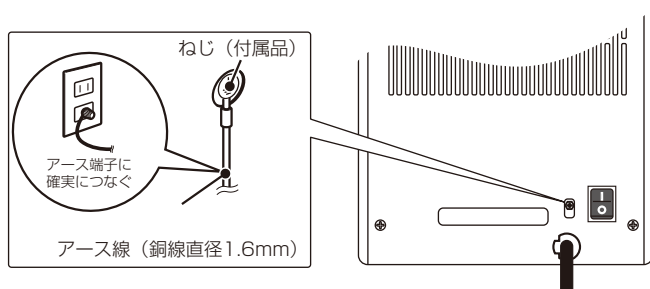


③マハロ1.5Lボトルを差し込む

- ・ボトルは、ボトルガイドに口部を正しく差し込んでご使用ください。
- ・ボトルガイドに差し込んだボトルは中身がなくなるまで抜かないでください。
- ・無理に押し込んだり、ペットボトルを差し込まずに給水すると水があふれる原因になります。
- ・水が入っていない状態での運転は、故障の原因となります。
- ・タンク内の水の残量にはご注意ください。

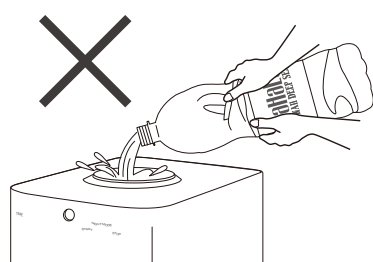


！
手で持って直接注がないでください。
タンクから水があふれることがあります。

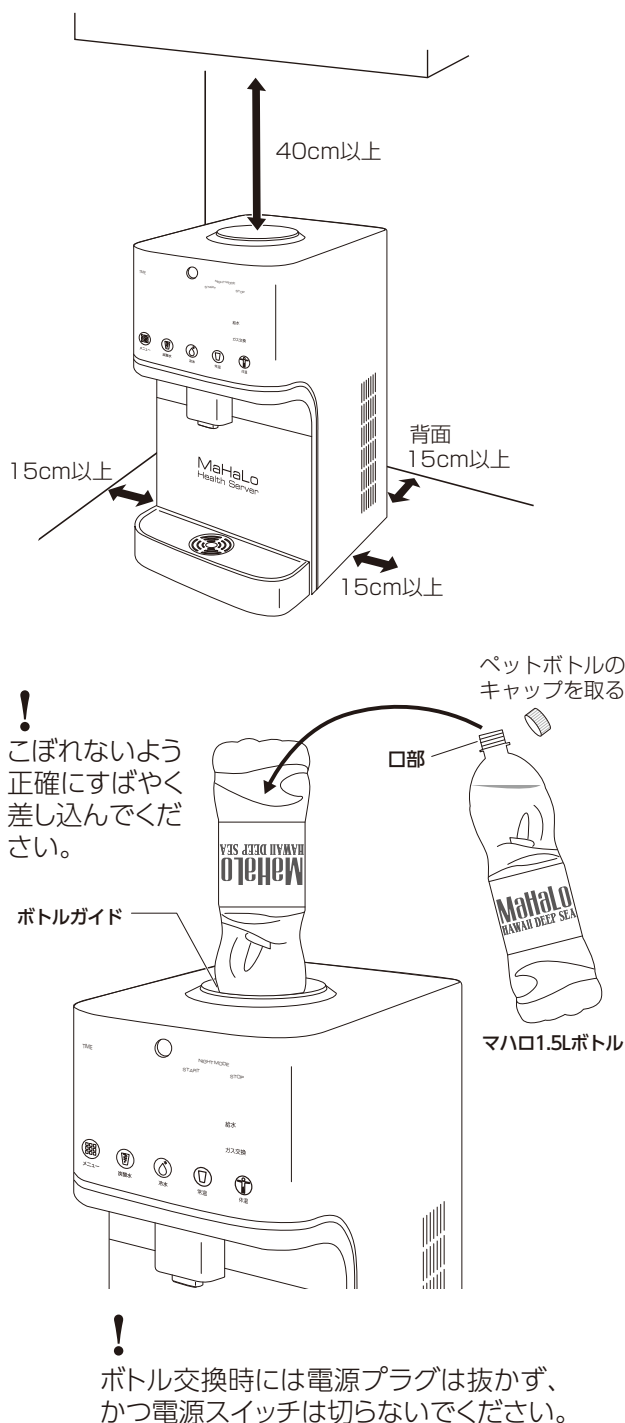

④電源プラグをコンセントに差し込む


- ・背面パネルの電源スイッチをONにします。
- ・初期設定が始まります。
- ・サーバー内のタンクに水を行きわたらせるために、15分程待ちます。

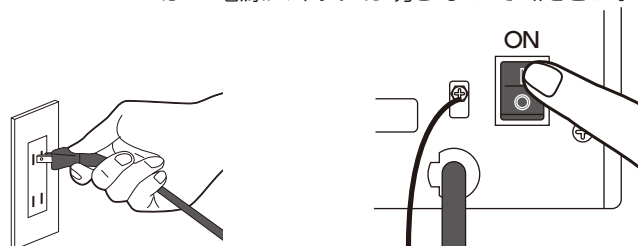



⑤炭酸ガスカートリッジ装着時の注意


- ・電源を入れて約1時間後にフロントパネルの水温が9℃以下になったことを確認してから炭酸ガスカートリッジを装着してください。

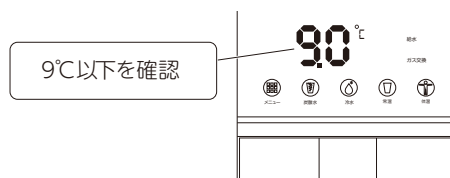※炭酸ガスカートリッジ装着方法(→P.8)





■冷水を注ぐ

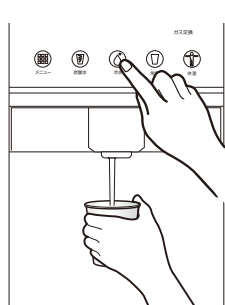
操 作	説 明
<p>①  を押します 冷水 押している間、冷水が出ます。</p> <p>②  から指を離します 冷水 冷水が止まります。</p>	<p> が青色のとき冷水が出ます。 ※ランプが黄色のときはコンプレッサー稼働中ですが冷却中の水は出ます。</p> <p>注水するときは、コップなどを受け皿の上に置かず、手に持って注水してください。</p> <p>●周囲に飛び散ります。</p>



セビィ
押す

■常温水を注ぐ

操 作	説 明
<p>①  を押します 常温 押している間、常温水が出ます。</p> <p>②  から指を離します 常温 常温水が止まります。</p>	<p>注水するときは、コップなどを受け皿の上に置かず、手に持って注水してください。</p> <p>●周囲に飛び散ります。</p>

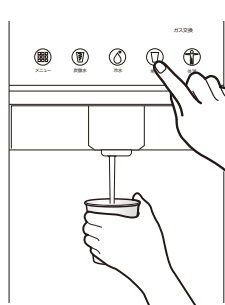





セビィ
押す



警告

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせたりしない。
感電・けがの原因になります。

■炭酸水を注ぐ

操 作	説 明
<p>① を押します</p> <p>炭酸水 押ししている間、炭酸水が 出ます。</p> <p>を押している最中にの色が 緑から赤に変わると2秒後に注水 が停止します。※</p> <p>② から指を離します</p> <p>炭酸水 炭酸水が止まります。</p> <p>飛び散り注意</p> <p>炭酸水が出る時、勢いよ く出ますのでご注意ください。</p> <p>押す セピ</p>	<p>が緑色のとき炭酸水が出ます。 ランプが赤色※のときは炭酸水製造 中なので炭酸水は出ません。</p> <p>※ランプが赤色の時</p> <ul style="list-style-type: none"> ○炭酸を充填できる温度まで冷却中 ○「給水」が点灯している→新しいボトル を差し込んでください。 ○「ガス交換」が点灯している→炭酸ガ スカートリッジを交換してください。 <p>注水するときは、コップなどを水受け トレイの上に置かず、手に持って飛び 散りに注意して注水してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コップ等が倒れ、汚れの原因になります。 ●ハネで周囲が汚れます。

■炭酸ガスカートリッジの取替

■ガス交換 が点灯

操 作	説 明
<p>①炭酸ガスカートリッジ 交換扉を開ける</p> <p>炭酸ガス カートリッジ</p> <p>装着している炭酸ガスカートリッジが空 になってから交換してください。ガスが 残っていると一気に放出され危険です。</p> <p>開く</p> <p>②空の炭酸ガスカートリッジ を手前に引き出した後、 反時計回りに回して取り 外す</p> <p>1 引き出す</p> <p>2 回す</p> <p>3 外す</p> <p>③カートリッジ装着部に新しい 炭酸ガスカートリッジを ネジに合わせて時計回りに ねじ込んで装着する</p> <p>ねじ込む</p> <p>取付ホルダー(付属品)</p> <p>④炭酸ガスカートリッジを収納して交換扉を閉める</p>	<p>ガス交換ランプが点灯した場合は、 炭酸ガスがなくなっています。 この場合は、手順に従って炭酸ガス カートリッジを交換してください。 炭酸ガスカートリッジ取り付け後は、 炭酸ガスがなくなるまで外さないで ください。</p> <p>固く締まって取れない場 合、無理に回さず手首を固 定して両手で大きく回して 取り外してください。また は取付ホルダーを装着し てご使用ください。 濡れた手などで触れない でください。(事故やケガ、 破損の原因)</p> <p>重要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねじ込んでいる途中でゆるめない。 (ガス漏れの原因) ・ガスが少量噴射しても取り付けを中断せ ず、そのまま一気にねじ込む。 (中断するとガスが噴出し、ケガ・故障の原因)
















i 炭酸ガスカートリッジ取付ホルダーについて
炭酸ガスカートリッジ取付けの際、力が入れやすく、しっかりと
装着できます。また、取り外しの際にもご利用いただけます。



炭酸ガスカートリッジ
取付ホルダー(付属品)

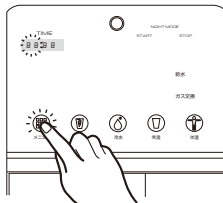

■時刻を設定する

操 作	説 明
<p>①  を5秒押します メニュー  が点滅し、設定可能メニュー になります。</p> <p>②  を1回押します。 常温 TIME 88:88 が点滅し、設定可能 になります。</p>	<p>○設定終了後に必ず  を長押しし て完了させてください。</p> <p>○初期時刻設定時に続けてナイト モードの設定をすることをお勧め します。</p>
<p>③『時』と『分』を合わせます</p>      <p>炭酸水 冷水 常温</p>	<p>押す</p>
<p>④  長押しで設定完了 メニュー 続けてナイトモードをする場合は  で次へ 常温</p>  <p>長押し</p>	<p>⑤時刻合わせ①～③に進んだ後  を押します 常温</p> <p>⑥『時』と『分』を合わせます</p> <p>Night Mode Start Stop 23:00 07:00 ※表示が消灯する時刻 ※表示が点灯する時刻</p> <p>⑦  長押しで設定完了 メニュー 設定終了後に必ず  を長押しし て完了させてください。</p>

■ナイトモードを設定する※

i

ナイトモード

夜間等、使用頻度が低い時間帯に時間を設定することで冷水機能を一時的に停止し、消費電力を抑えることができる機能です。※ナイトモード中はフロントパネルの表示も消灯します。
※工場出荷時はナイトモードは設定されていません。必要に応じて設定してください。

⑤時刻合わせ①～③に進んだ後

 を押します
常温




⑥『時』と『分』を合わせます

Night Mode
Start Stop
23:00 07:00
※表示が消灯する時刻 ※表示が点灯する時刻

⑦ 長押しで設定完了

設定終了後に必ず  を長押しし て完了させてください。

押す

炭酸水 冷水 常温

ナイトモードの解除

設定後の解除方法はStart、Stop
すべて0にする事で解除されます。

Start Stop

00:00 00:00

■体温の測定方法

操 作

①体温測定センサーに 額を近づけます

機器と額の距離10～15cm

距離が適正でなかったり髪の毛が額にかかっていると正しく測定できません。




② を押します

体温

計測時間4～5秒後体温が表示されます。

押す

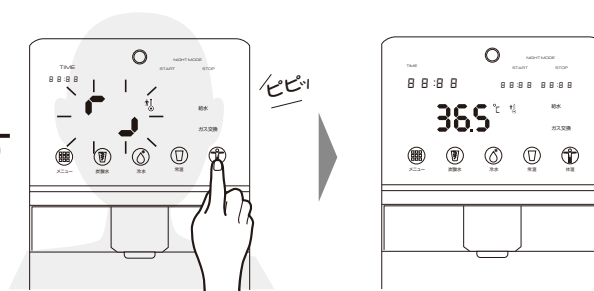

<体温測定における注意事項>


- ・マハロヘルスサーバーの体温測定機能は、医師の診断に代わるものではないことに注意してください。
- ・体温の測定は、額部以外の体の部位に対して使用しないでください。(額部が測定部位であるため)
- ・飲食後、運動後、入浴後、外出から帰宅後はすぐに測定せずに30分ほど待ってから測定してください。
(測定値に差が出ることがある)
- ・体温測定センサー部分に風や冷暖房機器などの熱の影響を受けない環境で測定してください。

お手入れ方法

感電防止のため電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてからおこなってください。

コック(出水口)周辺


清潔なふきんや、キッチンペーパーなどを少し濡らして汚れを拭き取ってください。
(汚れがひどい場合は市販のアルコール系衛生剤で除菌してください)

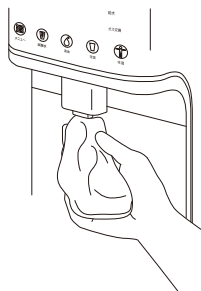

清掃の目安
1週間ごと

ボトルガイド(差込口)周辺

ボトル交換時に必ず衛生剤など※で除菌してください。差込口周辺に水が溜まっていたら水気を清潔なふきん等で拭き取った後に衛生剤※で除菌、清掃してください。
水が溜まったままにしておくと、雑菌が繁殖し不衛生となります。

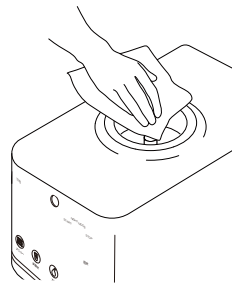


※おすすめ衛生剤
Aiウォーター



清掃の目安
ボトル交換時

水受けトレイ


水受け皿本体は上方向に引き上げれば簡単に取り外せます。
(中性洗剤で洗浄し、よくすすいでください)

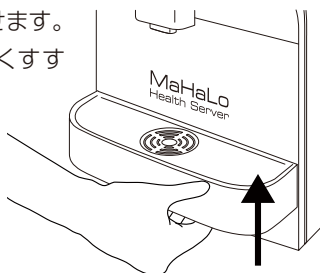

清掃の目安
その都度

背面部分


付着したホコリなどを掃除機で吸い取った後、水を含ませた柔らかい布などをよく絞り、拭いてください。
※コンセントを外し、しばらくしてからおこなってください。高温によるやけど防止です。

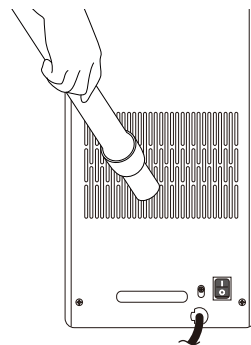

清掃の目安
1ヶ月ごと

本体側面の結露


室内環境によって本体左側面が結露することがあります。
結露した場合は乾いた布などで拭き取ってください。
カビを発生させる原因になります。

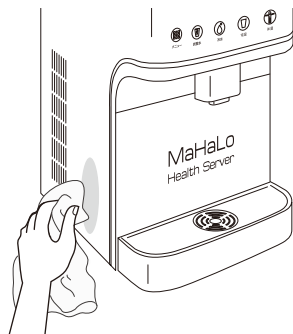

清掃の目安
その都度

本体内部の結露

本体内部の結露によって出た水滴は水受けトレイに流れます。適宜、確認して水が溜まっている場合は捨ててください。

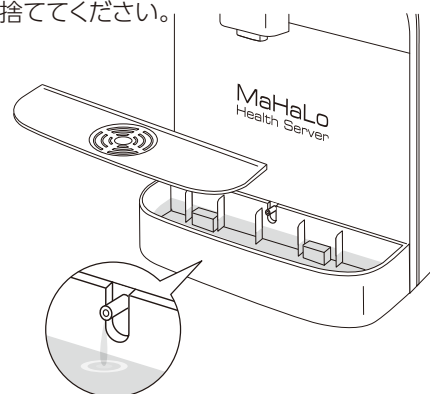

水が溜まったら捨てる

長期間※使用しない時・輸送前の排水方法


(※2週間以上)

！必ず排水用に大きめの容器を用意し、倒れないように設置した後おこなってください。

以下の手順で冷水タンク、炭酸水タンク、すべてのタンクの水を排水してください。
炭酸ガスを使い切ってから炭酸ガスカートリッジを取り外してください。

① マハ口を取り外す


差し込んでいるマハ口を取り外します。

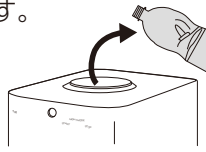

② 冷水タンクを空にする

メニューと冷水を同時に長押し


強制的にタンクの残水を出し切ります。

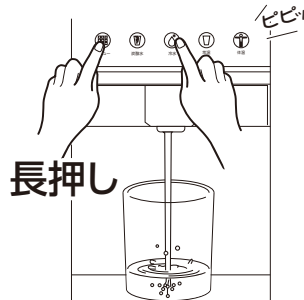

③ 炭酸水とガスカートリッジを空にする


炭酸水を押し

通常どおり、炭酸水を出なくなるまで出し切ります。

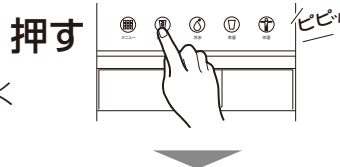

メニューと炭酸水を同時に長押し

強制的にタンク内の炭酸水と炭酸ガスを出し切ります。

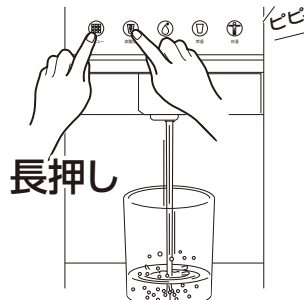

間隔を空けて排出する

メニューと炭酸水を同時に長押し

※一度に連続して排出すると炭酸ガスカートリッジが急激に冷やされ、接続部品の破損原因になります。必ず間隔を空けて排出してください。



間隔を空けて排出する

④ 常温タンクを空にする


常温を長押し

常温タンク及びホースの残水を出し切ります。





⑤ 主電源を切り電源プラグを外す

背面パネルの電源スイッチをOFFにします。
電源プラグをコンセントから外す。

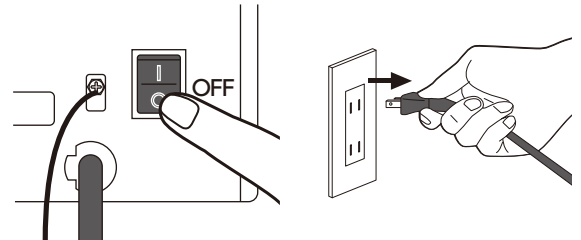

⑥ 本体を箱詰め

付属品のボトルガイドキャップをはめる。

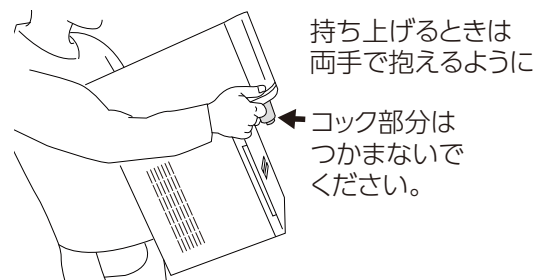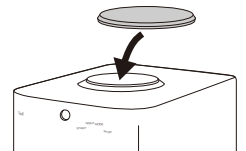

持ち上げるときは両手で抱えるように

←コック部分はつかまないでください。

※輸送の場合は炭酸ガスカートリッジも取り外してください。取り外し方法(→P.8)

※排出後、炭酸ガスカートリッジは非常に低温となっています。取り外しの際はゴム手袋などを使用し、凍傷に気をつけてください。

名 称	マハロヘルスサーバー
型 式	T2022-W5000
適 応 飲 料	超☆海洋深層水 100% マハロ(1.5L)
定 格 電 圧	単相 100V (50 / 60Hz)
定格消費電力	260W
使用環境温度	5℃～ 35℃
製 造 番 号	

製 品 サ イ ズ	外 形 寸 法	高 さ	503mm
		幅	270mm
		奥 行 き	401.9mm
タ ン ク 容 量	重 量	21Kg	
	常 温 タ ン ク	2.8L	
	冷 水 タ ン ク	800mL	
	炭 酸 水 タ ン ク	800mL	

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

■マハロヘルスサーバー専用炭酸ガスカートリッジ（別売）

重 量	約 300g	容 量	約 98mL	サ イ ズ	ø40mm×133mm
ガ ス 量	約 74g	推奨温度	5 ～ 40℃	充填ガス	液化炭酸ガス


※炭酸ガス 1 本で約 7L の炭酸水をつくるができます。

使用済みの炭酸ガスカートリッジは蓋(封板)に穴が開いていることを確認してから、各自治体の指示にしたがって処理してください。

故障かな! ?と思ったら

修理を依頼する前に次のことをご確認ください。

現 象	原 因	対 処
冷水にならない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。 正面フロント通電ランプ(冷水ランプ)がつかない。	●コンセントに差し込んでください。
	●ブレーカーが落ちている。 ※弊社お客様相談室へお問い合わせください。	●お客様側のブレーカーを入れてください。
冷水コックから水が出ない。 (コックから出る量が少ない) 2回目以降のボトル交換後、水が出ない。	●ボトルが空になっている	●新しいボトルと交換してください。
	●本体ボトル差込口とペットボトル口部との装着不備(ボトルからの送水量が制限されている)。	●P.6手順③を参照ください。 ●装着時、ペットボトル口部が定位置であることを確認してください。
水が漏れている。 ※水漏れが確認された場合、まず電源プラグを抜いてください。 ●マハロヘルスサーバー本体装着付近から水が漏れている。 ●本体の中から水漏れがしている。 ※下部からにじみ出てきている。	●本体ボトル差込口とペットボトル口部との装着不備。	●装着時、ペットボトル口部が定位置であることを確認してください。
	●内部からの水漏れ ※弊社お客様相談室へお問い合わせください。	●ボトルを外し、冷水コックから水を全部抜き取ってください。
	●コックからの継続的な水漏れ	●弊社お客様相談室へお問い合わせください。

故障コード	状態	対 処
E1	タンク内の水温が低温の限界(1~0℃以下)になっている。	 を押してペットボトルからの給水でタンク内の水温をあげてください。
E2	炭酸ポンプの作業がタイムアウト	フロントパネルに左記の故障コードが表示された場合はお手数ですがお客様相談室へお問い合わせください。
E3	コンプレッサーのタイムアウト(コンプレッサーは連続して90分間運転する)	
E4	温度センサー短絡／開路	
E5	圧力センサー短絡／開路	

(株)高陽社『マハロヘルスサーバー』 レンタル利用規約

第 1 条【利用のお申し込み】

(株)高陽社(以下、当社といいます)が販売する「超☆海洋深層水100%マハロ」(以下、マハロといいます)1.5Lの定期宅配2箱以上のご契約がある場合、1.5Lのマハロ定期宅配ご契約2箱毎にマハロ用ウォーターサーバー「マハロヘルスサーバー」(以下、対象製品といいます)1台のレンタルをお申込みいただけます。

お申込者(以下、契約者)は、本規定に同意の上、所定の申込書に必要事項をご記入いただき、当社の所属代理店・特約販社を通じて当社にご提出いただくことで、申込手続きを完了したものとします。

第 2 条【月額レンタル料金】

月額レンタル料は、1台につき3,340円(10%税込)となり、当月レンタル料は現在ご契約中のマハロ定期宅配と同じ支払方法となります。但し、対象製品を出荷した月(初回月)は無料とします。

第 3 条【料金と計算方法】

レンタル料金は、当月1日から末日までの1ヶ月単位とし、月の途中で解約については、日割り計算を行わないものとします。

第 4 条【権利義務の譲渡】

契約者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡できないものとします。お申込書に記載された設置場所(送付先)は正式な手続き(第5条参照)なしには、変更することができません。

第 5 条【変更の届出】

契約者は、当社への届出事項(氏名、住所、電話番号など)に変更等があったときは、所定の手続きに従い、速やかに、所属の当社代理店・特約販社を通じて、当社に届け出るものとします。変更の届出をしないことにより、契約者が、当社からの通知が到達しないなどの不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

第 6 条【使用方法・使用上の注意】

対象製品に添付されている「取扱説明書」(本書面)の内容をよくお読みいただき、正しくお使いください。

第 7 条【交換・修理について】

対象製品の故障等の場合は、所属の当社代理店・特約販社を通じて当社に連絡後、当社の指示にもとづいて製品を返送していただき、確認後、通常の使用に伴うものである時は、当社の負担において修理するものとしますが、故障が契約者の故

意又は過失によるものである時は、契約者負担にて修理するものとします。但し、火災、地震、水害、落雷、その他天災、地変による故障及び損傷・契約者による改造、使用上の誤りによる故障及び損傷の場合、契約者の実費負担となります。

*保守・修理による機器の利用停止期間が生じても、レンタル料は通常通りお支払いいただきますが、利用停止となった期間について、内容や状況によって修理代金等で精算します。

第 8 条【契約者による解約】

契約者は、所定の書面により、所属の当社代理店・特約販社を通じて解約の申請を行うものとし、当月10日までに解約届が当社に到達した場合、本契約は当月末日をもって終了とします。

対象製品は、レンタル契約終了後5日以内に当社物流センターに到着するよう、送料は契約者負担にて返還するものとします。(契約終了後1週間を過ぎても、返還いただけない場合には、返還いただくまでの間、1ヵ月単位でレンタル料相当額のお支払いをいただきます)

第9条【(株)高陽社からの解約】

当社は、契約者が次のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対して、催告その他の手続きを行うことなく本契約を解除することができるものとします。

- ・契約者の「マハロ」1.5L定期宅配の解約および代金未払いによる出荷停止が生じた場合
- ・本規約に違反したとき、または当社が不適当と判断したとき
この場合、契約者は、解約の通知を受けた日から、1週間以内に機器を返還いただくものとし、返還いただけない場合には、返還いただくまでの間、1ヵ月単位でレンタル料相当額のお支払いをいただきます。

第10条【免責事項】

天災、事変、その他不可抗力、当社もしくは当社特約販社・代理店の責に帰しない事由により、契約者が被った損害について、当社もしくは当社特約販社・代理店は一切の責任を負わないものとします。

第11条【協議】

本規約又は本サービスについて疑義があるときは、契約者と当社は双方誠意をもって協議の上決定するものとし、紛争解決については、岐阜地方裁判所または岐阜簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

第12条【規約の変更】

当社は、当社が必要と判断する場合、本サービスの目的の範囲内で本規約を変更することができます。その場合、当社から、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社特約販社・代理店を通じて契約者に通知することにより契約者に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。

美味しいマハロをもっと美味しく

MaHaLo

Health Server



炭酸水



冷水



体温



常温



愛情点検

定期的にマハロヘルスサーバーの点検を!

このような
症状は
ありませんか?

- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい。
- マハロヘルスサーバー設置床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。(14ページを除く)

ご
使
用
中
止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグ
を抜いて、必ず高陽社お
客様相談室に点検・修理を
ご相談ください。

販売元



株式会社 高陽社

〒501-6304 岐阜県羽島市舟橋町出須賀3丁目38

お客様相談室 TEL042-313-3021
10:00~17:00(土・日・祝日除く)